あそぶ前に読んでね

Tamagotchi P's

たまごっちぴーず

©BANDAI,WiZ

取扱説明書

もくじ

■本体の説明 —— 4
■はじめに…たまごっちの誕生 —— 5
■たまごっちの生活 —— 6
■画面の見かた —— 6
■お世話のしかた —— 7
●チェックメーター(設定) —— 8
●食事 —— 10
●バスルーム —— 10
●おでかけ —— 10
●ツーしん —— 14
●クローゼット —— 18
●たからばこ —— 19
●てちょう —— 20
●いたわり —— 22
■電池交換について —— 23
■こんなときは —— 24

BANDAI 2012 MADE IN CHINA

⚠ 注意

保護者の方へ　必ずお読みください。

●ハートパーツ、単4乾電池を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。

●電池の交換は保護者の方が行ってください。

●充電式電池（ニカドなど）は、絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

●⊕⊖（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

対象年齢6才以上

《使用上の注意》

●誤使用によるデータの消失については補償いたしかねますのでご了承ください。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、濡れた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

●本品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。

●たまデコピアス(別売り)を使用しないときは、必ずピアスホールにハートパーツを取り付けてください。汚れ、異物等が入ると故障の原因となります。

●本品のピアスホールにハートパーツ、たまデコピアス(別売り)以外のものをセットしないでください。また、端子部(金属部)やその周辺を汚したり、濡らしたり、直接手を触れたりしないでください。故障の原因となります。

●外箱、透明カバー、トレイ、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

●本品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。

●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。

●誤動作した場合はスタートボタンを押してください。

●通信部にシールなどを貼らないでください。通信できなくなります。

●通信部との間に障害物があると赤外線を感知しなくなり通信できません。

●通信中は本体を動かさないでください。

●同梱されている電池はテスト用電池です。

●時計精度:日差±10秒以内

「ダウンロードに関するお問い合わせ以外」

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター

〒277-8511　柏市豊四季241-22　　ナビダイヤル　0570-041-101

●受付時間 10時～17時（祝日、夏季・冬季休業日を除く）

PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

≪商品・修理品送付先≫　バンダイ　栃木修理・配送センター

〒321-0298　栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67

●営業時間 10時～17時（土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く）　電話番号はお客様相談センター共通

「ダウンロードに関するお問い合わせ」　バンダイお客様相談センター

TEL：03-3847-6666

●電話受付時間　月～金曜日(祝祭日は除く)10時～17時

本体の説明

表面

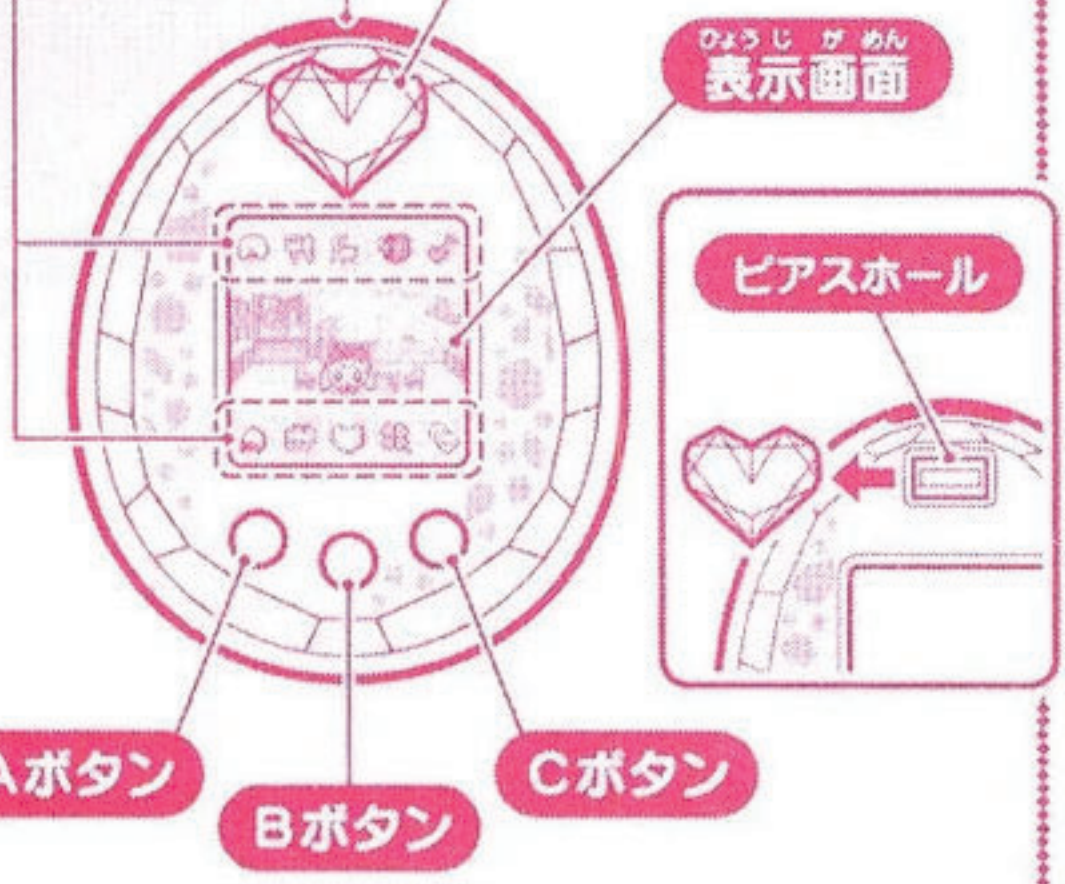

※ハートパーツは別売りの「たまデコピアス」を使用するときに外します。通常時は取らないでください。

裏面

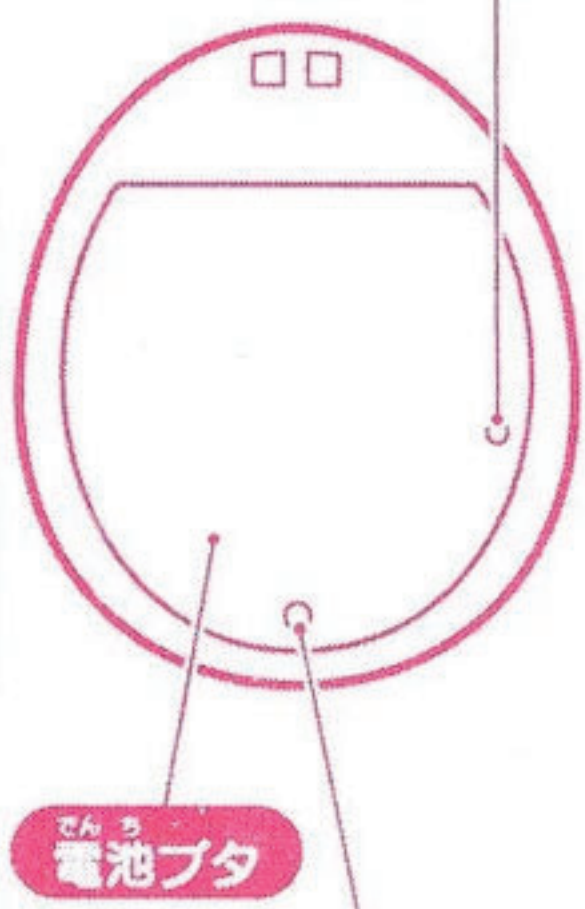

基本操作

Aボタン	Bボタン	Cボタン
お世話マーク選択 各種選択	決定	キャンセル 戻る

文字・数字入力操作

Aボタン	Bボタン	Cボタンを2回押す
文字・数字を順に選択	決定・次に進む	1つ前の選択に戻る

Cボタンを押しながらAボタン
文字・数字を逆の順番に選択

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、濡れた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

はじめに…たまごっちの誕生

※Tamagotchi P'sで楽しく遊ぶために、以下の操作は必ず行ってください。

①電池の入れ方

単4乾電池2本使用　アルカリ電池推奨

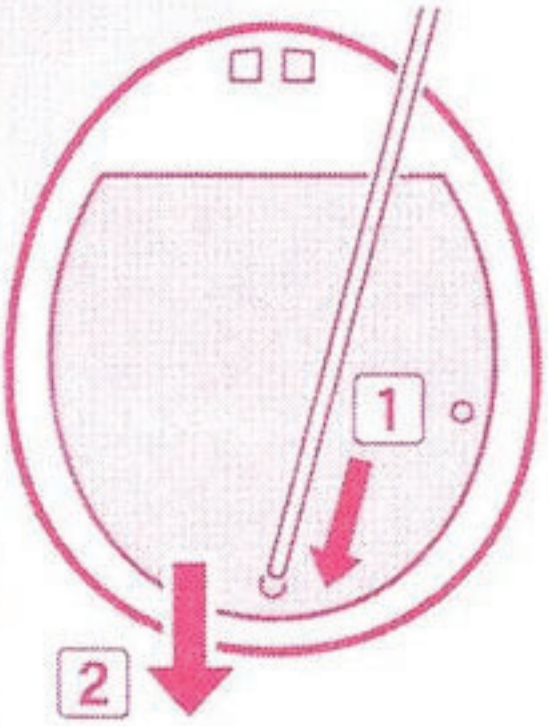

本体裏面の開閉ボタンを先の細い棒などで押しながら、電池ブタをスライドさせて開きます。

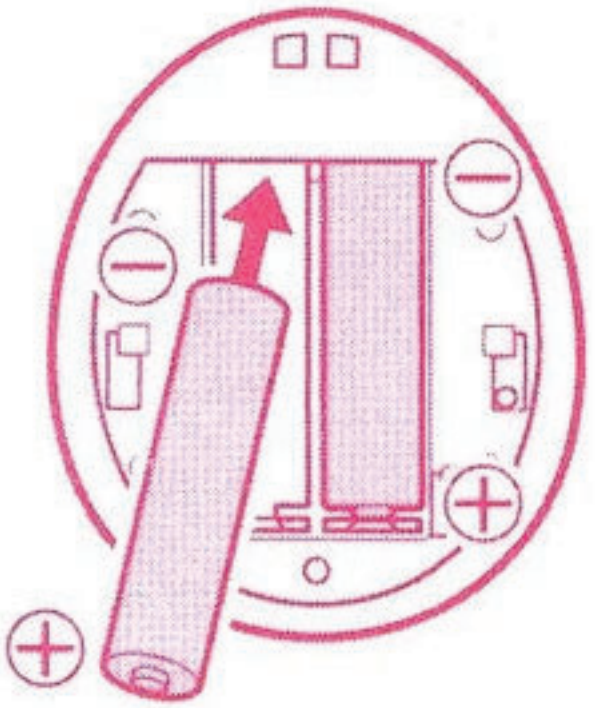

単4乾電池2本の⊕⊖を間違えないようにセットし、電池ブタを戻します。
電池ブタをきちんとセットすることでスタートボタンが押されます。
音が鳴って約1分すると、時計セット画面になります。音が鳴らないときはスタートボタンを先の細い棒などで押してください。

②各種登録・たまごっちの誕生

<時計セット>　<誕生日登録>　<名前登録>　<たまごっち誕生>

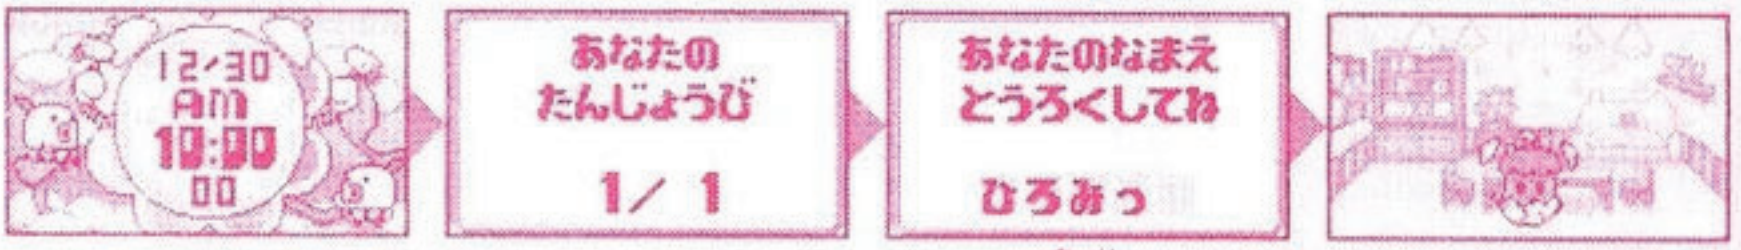

（※5文字まで）

時計セットから順番に設定を終わらせると部屋にたまごが現れて、約1分後にたまごっちが誕生します！　※性別はランダムです。同じ性別が続くこともあります。

たまごっちの生活

たまごっちは成長していくと特徴や見た目が変わるよ。
お世話のしかたでそのパターンも変化！ 育ったたまごっちによって
起きる時間や寝る時間も違うから、いつも見ててあげてね！

成長例

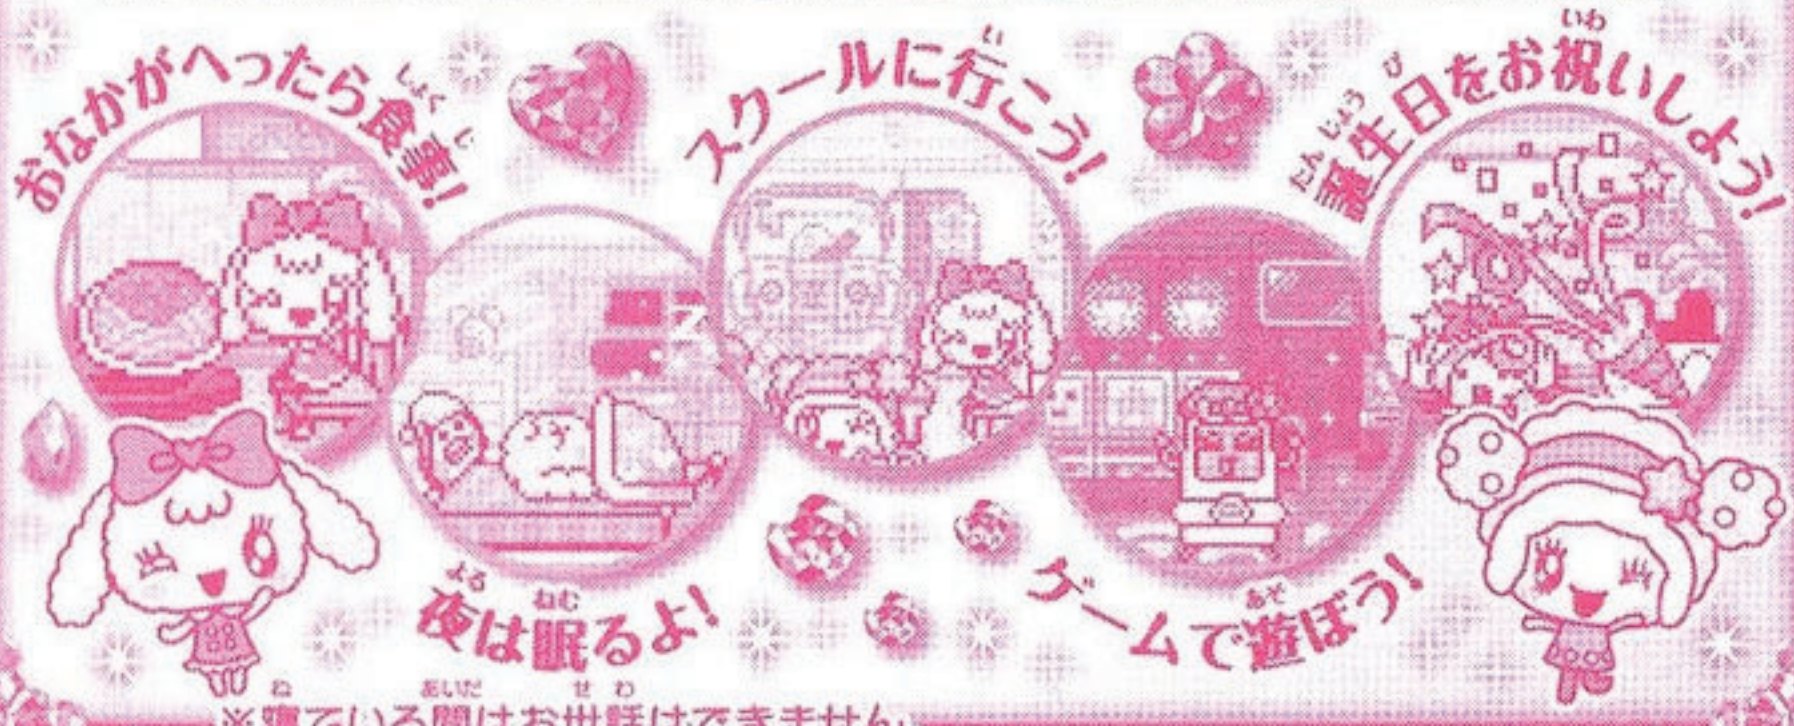

※寝ている間はお世話はできません。

画面の見かた

<通常画面>

通常画面から庭や時計などを見ることができるよ。

<庭画面>

イベントが起こるかも!?

<時計画面>

お世話マークを選択していない状態でBボタン

●省電力モードについて

約30秒間ボタン操作が無かったときは、画面が消えて省電力モードになります。ボタンのどれかを押せば画面が点灯して元の状態に戻ります。

お世話のしかた

いろいろなお世話マークを使ってたまごっちをお世話しよう!

Aボタン:お世話マーク選択　　Bボタン:決定

バスルーム
(→P.10)

食事
(→P.10)

おでかけ
(→P.10)

チェックメーター
(→P.8)

ツーしん
(→P.14)

呼び出しサイン

たまごっちがお世話してもらいたいときには、あなたに呼びかけてくるよ。

呼び出しサインが点灯!

クローゼット
(→P.18)

たからばこ
(→P.19)

いたわり
(→P.22)

てちょう
(→P.20)

チェックメーター

たまごっちの今の状態が表示されるよ。こまめにチェックしてお世話に役立てよう!

Aボタン:表示切り替え・カーソル移動　Bボタン:決定　Cボタン:通常画面に戻る

※ボタンを押さない状態で約10秒たつと元の画面に戻ります。

スマイリング:
たまごっちとの仲の良さ

パラメーターマーク:
たまごっちの得意分野

おなか:
おなかの減り具合

たまピース:
たまごっちからもらった
たまピースの数

たまごっちの状態(1)

たまごっちの名前

世代数:子供が生まれるごとに1つずつ増える

性別

体重

年齢:1日1才ずつ歳をとる

ごっちポイント:
たまごっち星のお金
(最大99999ごっちポイントまで)

たまごっちの状態(2)

●あなたのプロフィールを入力してね

性別

星座

趣味

年齢

誕生日

あなたのプロフィール(1)

将来の夢

好きな食べ物

好きな教科

好きな人

あなたのプロフィール(2)

●プロフィールを登録していない場合は、Bボタンを押すとプロフィール設定画面になります。
各項目を入力してください。

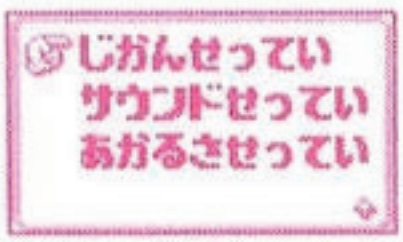

設定

変更したいものを選んで決定してね。

<じかんせってい>

時間の変更ができるよ。

<サウンドせってい>

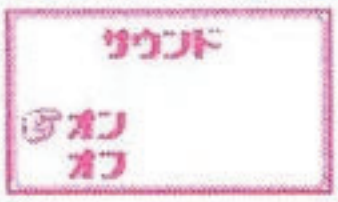

音のオン/オフを切り替えられるよ。

<あかるさせってい>

画面の明るさを変えられるよ。

Aボタン:暗くなる
Bボタン:明るくなる
Cボタン:設定終了

●パラメーターマーク

かしこさ

グルメ

おしゃれ

たいりょく

カリスマ

たまごっちには5種類の得意分野があって、マークで表されるよ。どんな生活をしたかによって、得意分野が変わるんだ。得意分野によって育つたまごっちが違うからチェックしてね！

●たまピース

フレンド期のたまごっちを育てていると、「たまピース」がもらえることがあるよ。
「たまピース」は全4種類！ 全てのたまピースを集められたら、そのたまごっちと「たまとも」になれるよ！

●「たまとも」ってなに？

たまごっち星での友情MAX!!
“なかよし最上級”ってことだよ!!

●「たまとも」になるには？

たまごっちたちの好物を見つけてね！
食べ物やおどうぐ、ファッションの好き嫌いもたまごっちによって異なるのでチェックしよう！
たまともになるには時間も必要だよ。

●「たまとも」になると!!

「たまピース」を4種類集めて「たまとも」になると「たまともてちょう」(→P.20)に記録されるよ。
たまともが増えていくと、行けるおでかけさきが増えるよ！「ひみつきち」に行くと、たまともになったたまごっちとお話しできるよ。

●お世話マークの下のデザインが変えられるよ！

新しいデザインを入手すると、プロフィールの次の画面にメニューが表示されます。

食事

DL ダウンロードについては P.17をチェック!

おなかが減ったり、スマイリングが少なくなったら食事をさせよう!

れいぞうこ
レストラン
♪カフェ♪

行きたい場所を選んで決定してね。

マーボーどうふ
ヨウロ

次に食べさせるものを選んで決定しよう。たまごっちによって好き嫌いがあるから、いろいろと試そう!

※「レストラン」には反抗期から、「♪カフェ♪」には思春期から行けます。
※「れいぞうこ」以外の食事では、ごっちポイントが必要です。「FREE」と表示されているものは無料で食べることができます。

れいぞうこのアイテム分類　=おなかメーターアップ　=スマイリングアップ

バスルーム

うんちのときは、バスルームを選ぼう。お風呂に入れることもできるよ!

トイレに行きたくてそわそわしているときや、リビングにうんちがあるときは を選んで決定してね。こまめに流そう!

お風呂に入れてあげないと、たまごっちの体が汚れるよ。「おふろ」を選んで決定して、お風呂に入れてあげてね。

おでかけ

いろいろな所やお店に行って楽しもう!

ゲームセンター
つぼみ*ごうえん
ごっちリフォーム
ぺいんとるーむ

ドリームスクール
たまデパ
たまもリショップ

おみあいパーティ
エコタウン
???????

行きたい場所を選んで決定してね。※行けない場所は文字が薄くなっています。

●ダウンロードでお出かけ先が増えるかも…?!「Tamagotchi P'sダウンロードサイト」(→P.17)をまめにチェックしてお出かけ先ダウンロード情報をGETしてね!!

ひつよう

左記のマークがついている場所は、買い物などにごっちポイント(たまごっち星のお金)が必要です。

ゲームセンター

DL ダウンロードについてはP.17をチェック!

幼児期から行けます

あみだキャッチ

アミダに沿って落ちてくる食べ物を、袋を動かしてキャッチしよう! 食べ物を8個キャッチすると1面クリア!
全3面をクリアできるとゲームクリアだよ!!
食べ物を落としてしまうとゲームオーバーだよ。

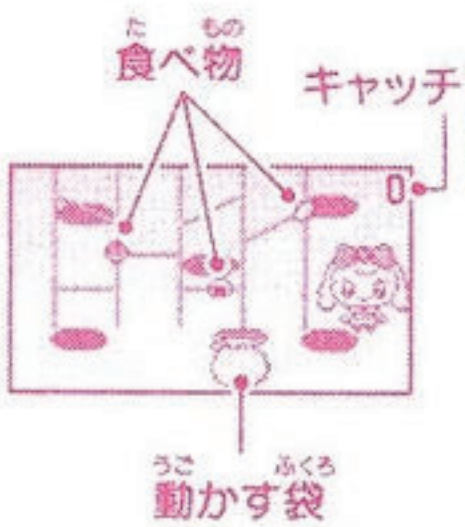

ワープゾーン

食べ物がワープゾーンに入るとAからB、もしくはBからAに瞬間移動します。

おじゃまキャラ

食べ物を見えなくします。

Aボタン:袋を左に移動　Bボタン:袋を右に移動　Cボタン:ゲームキャンセル

たまともなわとび

縄の動きに合わせてタイミングよくジャンプしよう! 縄が下に来たときに飛んでいるたまごっちの人数分、Bボタンを押そう!
15回連続で失敗せずにジャンプできるとゲームクリアだよ!! ジャンプに失敗してしまうとゲームオーバーだよ。

Aボタン:使用しません　Bボタン:ジャンプしている人数分入力　Cボタン:ゲームキャンセル

つぼみ☀こうえん

幼児期から行けます

他のたまごっちと話したり、いろんなイベントが起こるよ。
たまペットを連れて帰れることもあるんだ!
※たまごっちの世代が替わるとたまペットもいなくなります。

ゴミ0うんどう

たまペットに会える

デートのお誘い

バイトのお誘い

他にもいろいろ!!

ごっちリフォーム

DL ダウンロードについてはP.17をチェック!

反抗期から行けます

家をリフォームしよう!!

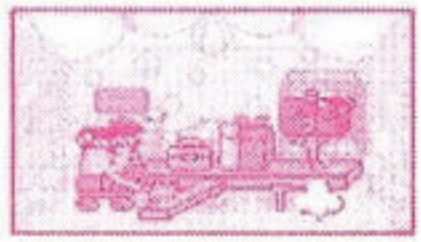

なつよ

リフォームでおへやの雰囲気が変わるよ!

ぺいんとるーむ

反抗期・思春期に行けます

からだにペイントしてもらえるよ!

色のパターンを選んでキャラクターをおしゃれにペイントしよう!
お風呂に入るとペイントはおちるよ。

ドリームスクール

反抗期から行けます

たまごっちを預かってもらえるよ!

たまごっちを預けることができるよ。
反抗期と思春期の場合は1時間ごとに50ごっちポイントを支払ってね。(フレンド期の場合は無料)

預けている間はお世話は不要だよ。
預けている最中にドリームスクールに行くと、授業を見ることができるよ。

たまデパ

DL ダウンロードについてはP.17をチェック!

反抗期から行けます

いろいろなアイテムが買えるよ!!

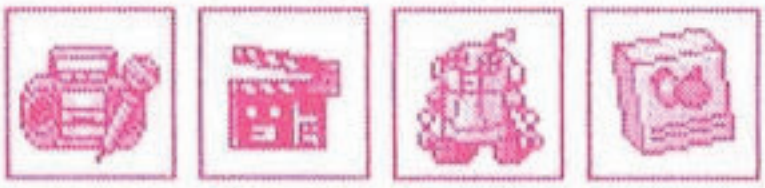

いろんなアイテムがいっぱい♥

※保存できる数はアイテムによって異なります。

なつよ

●そうじどうぐも!
ちゃんと掃除をしてあげないと、おへやがよごれてしまうよ。そうじどうぐを買って掃除しよう!

P.13に続く

そうじき リビング・しんしつ用

モップ キッチン・トイレ用

デッキブラシ おふろ用

たまもりショップ

DL ダウンロードについてはP.17をチェック!

フレンド期から行けます

ようふくやアクセサリーが買えるよ!!

おしゃれなようふくや、アクセサリーがいっぱい❤

※保存できる数はアイテムによって異なります。

おみあいパーティ

フレンド期になってから約1日以上経過すると行けます

お見合い結婚ができるよ!

自己紹介の後、3人の中からお見合いをしたい相手をカーソルを動かして選んで決定してね。

Aボタン:カーソル移動　Bボタン:決定

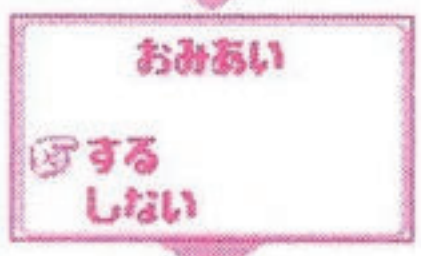

間違いがなければ「する」を選んで決定してね。

お見合いをして結婚すると子供が産まれ、次の世代との生活が始まるよ。

●お出かけ先が増えるよ!!

たまともを増やしたり(→P.9)、ダウンロードをしたり(→P.17)、別売りのたまデコピアスとリンクする(→P.18)ことで、行けるお出かけ先が増えるよ!

ゆうえんち

ドリームビーチ

ゆめみのいずみ

他にもいろいろ!!

ツーしん

通信やダウンロードで遊ぼう!!

通信ガイド
4人でツーしんするときは、この★と♥の位置を参考にしてね!

- たまごっちP's
  たまごっちiDL
  ダウンロード
  たまデコピアス
- スペツー

初めに、どの通信を行うかを選んで決定してね。

以下の5通りのツーしん遊びを楽しむことができるよ。

「たまごっちP's」…Tamagotchi P's同士で通信(→P.15)
「たまごっちiDL」…Tamagotchi iD Lシリーズと通信(→P.15)
「ダウンロード」……携帯電話などと通信(→P.17)
「たまデコピアス」…たまデコピアスとリンクする(→P.18)
「スペツー」……特別な相手との通信(→P.18)

●本書では「Tamagotchi iD L」「Tamagotchi iD L 15th Anniversary ver.」「Tamagotchi iD L Princess Spacy ver.」を「Tamagotchi iD Lシリーズ」とまとめて表記しています。

通信時の注意

お互いのTamagotchi P'sの通信部の高さを水平にし、以下の範囲内で行ってください。

このページで再現できます。

※太陽光などの強い光の下では通信できません。 ※近付けすぎると、通信できません。
※Tamagotchi P'sは「Tamagotchi P's」「Tamagotchi iD Lシリーズ」以外のたまごっちシリーズ本体とは通信できません。

お互いこの画面になったら、どちらかがBボタンを押してね。

※Tamagotchi P's同士の「あそぶ」の場合はP.15を参考にしてください。

この画面が消えたら通信部を離してOKだよ。

この画面が表示されたらBボタンを押して通信待機画面に戻し、やり直してね。

Tamagotchi P's同士 またはTamagotchi iD Lとの通信の場合

あそぶ
アイテムこうかん
プロポーズ
ほーもん

通信選択画面で「たまごっちP's」を選んだ場合、その後は通信メニュー画面になるよ。

●Tamagotchi iD Lシリーズと「あそぶ」「プロポーズ」は通信できます。
通信選択画面で「たまごっちiDL」を選びます。

あそぶ

友達みんなとツーしんして遊ぼう!

友達と4人まで

あそびにいく
ともだちをよぶ
ひとりのおうちに しゅうごうしよう!!

誰か1人が「ともだちをよぶ」を選び、遊ぶ人数と遊ぶゲームを決めて通信待機画面にしよう。
他の人は「あそびにいく」を選んで通信待機画面にしてね。

あいてにむけたまま
Bボタンをおしてね!

友達の本体と向かい合わせてツーしん開始!
「ともだちをよぶ」を選んだ人は必ず相手が通信待機画面になっているのを確認してから、Bボタンを押してね!

クッキングゲーム

友達みんなで集まって、クッキングしよう! 上手に作れたらアイテムとして持って帰れるよ!

DL 「Tamagotchi P'sダウンロードサイト」(→P.17)からレシピをダウンロードして遊ぶこともできます。

かくれんぼ

1人が鬼になって他のみんなを探しに行くよ! 鬼に見つからなかった人は100ごっちポイント獲得!
鬼は見つけた人数が多いほど、もらえるごっちポイントが増えるよ!

●Tamagotchi iD Lシリーズと通信した場合も、「あそぶ」を楽しめるよ。通信選択画面で「たまごっちiDL」を選んでね。

友達と2人で

アイテムこうかん　友達とアイテムを交換しよう!

友達と2人で

あそぶ
▶アイテムこうかん
プロポーズ
ほーもん

▶あげる
もらう

▶もちもの
おみせ

アイテムをあげたい人は「あげる」を選んで決定しよう。
もらいたい人は「もらう」を選んで決定してね。
お互いが通信待機画面になったら、どちらかがBボタンを押して通信を始めてね!
※スタンプの交換は、押す人が「あげる」→「もちもの」→「おどうぐ」→「スタンプ」を選んでください。また、スタンプは相手がスタンプカードを持っていないと押せません。
※あげると、選んだアイテムはなくなります。
※「おみせ」のアイテムやスタンプは、あげてもなくなりません。

プロポーズ　友達のたまごっちと結婚しよう♥

友達と2人で

あそぶ
アイテムこうかん
▶プロポーズ
ほーもん

けっこん

▶する
しない

プロポーズをしたいときは通信メニューで「プロポーズ」を選んでね。
お互いが通信待機画面になっている状態で、どちらかがBボタンを押して通信を始めると、プロポーズするよ!
プロポーズが成功した場合は2人は結婚! たまごが2つ生まれて、お互いに次の世代の生活が始まるよ!
※プロポーズができる条件:「お互いがTamagotchi P's同士か、もしくは相手がTamagotchi iD Lシリーズ」「相手のたまごっちが異性」「お互いのたまごっちがフレンド期」
※Tamagotchi P's同士のとき、相手が「あそぶ」「アイテムこうかん」を選んでいる場合はプロポーズできません。

ほーもん　友達のたまごっち本体にお出かけしよう!

友達と2人で

あそぶ
アイテムこうかん
プロポーズ
▶ほーもん

お互いに「ほーもん」を選んで通信待機画面にしてから、遊びに来てもらいたい方が先にBボタンを押してね。
Bボタンを押した方の本体に友達のたまごっちが遊びにくるので、迎えた方のたまごっちと一緒にお世話してあげてね!

●遊びに行ったたまごっちを帰してほしいときは、再度 を選んで通信してね。
●ほーもん後しばらく経つと、友達のたまごっちがどっきりほーもんしにくるかも!?

ダウンロードの場合

携帯電話やスマートフォンと通信ができるよ!

ミニゲームや各種アイテムなど、いろいろなものをダウンロードできるよ。
((DL マークの付いている項目は、ダウンロードをすると内容を増やすことができます。

ダウンロードのしかた

※一部対応していない機種もございます。

詳しい内容や、やり方は「Tamagotchi P'sダウンロードサイト」を見てね。

通信中

通信が成功するとDLアイテムが各保存先へ届くよ。

各保存先やメニューに追加!

※お店のアイテムがいっぱいになったら、何かお店のアイテムを消せば新しいアイテムを入れることができます。

●ダウンロード先　ダウンロードしたものは、以下の「 」の中に保存されます。

- ●ごはん →「レストラン」
- ●アクセサリー・ようふく →「たまもりショップ」
- ●おどうぐ →「たまデパ」
- ●スタンプカード →「たからばこ」
- ●おやつ →「♪カフェ♪」
- ●おでかけさき →「おでかけさき」
- ●てがみ →「たからばこ」
- ●リビング →「こっちリフォーム」
- ●ミニゲーム →「ゲームセンター」
- ●レシピ →「ツーしんゲーム」

※「Tamagotchi iD Lシリーズ」・「もっとiD! おうちdeたまごっちステーション+」のアイテムはダウンロードできません。

※お客様の携帯電話の機種によっては、正常に通信できない場合があります。
下記URLより対応機種をご確認ください。

Tamagotchi P'sダウンロードサイト

※携帯電話またはスマートフォンからアクセスをしてください。
※通信料、接続料などはお客様のご負担になります。ご了承ください。
※一部対応していない機種もございます。下記URLよりご確認ください。

http://tama-ps.com/

「ダウンロードに関するお問い合わせ」
バンダイお客様相談センター
TEL：03-3847-6666
●電話受付時間　月～金曜日(祝祭日は除く)10時～17時

※ダウンロードの内容以外のお問い合わせについてはP.3をご確認ください。

たまデコピアスの場合

別売りのたまデコピアスで楽しさ広がる!!

参考図:たまデコピアス ラブメロver.

詳しくはたまデコピアスの取扱説明書を読んでね!
※本体にたまデコピアスをつけていないときは、ハートパーツをつけてね。

スペツーの場合

特別な通信相手の項目です。何ができるかな!?
詳しくはたまごっち公式ホームページを見て情報をGETしてね!!

http://tamatv.com/

クローゼット

お気に入りのようふくやアクセサリーに着せ替えよう!

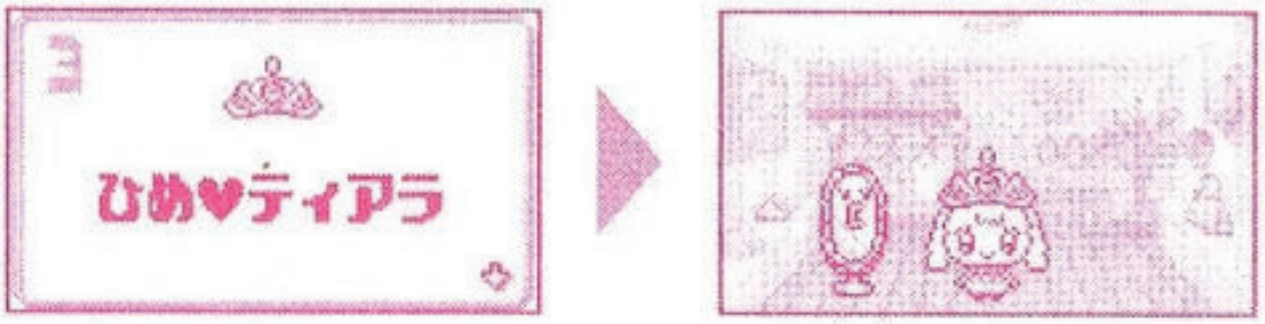

お着替えができるよ!

- たまもりショップで買ったものが入っているよ。
- つけているものを外すときもクローゼットを選んでね!
- ようふくは15種類、アクセサリーは20種類保存できるよ。

たからばこ

手に入れたアイテムが保存されているよ!

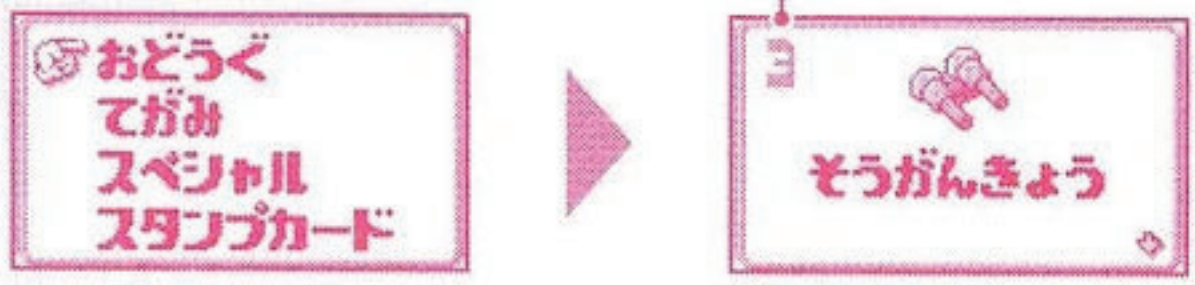

初めに、見たいアイテムの種類を選んで決定してね。

使いたいアイテムを選んで決定しよう。

- アイテムは使ってもなくならないけど、人にあげるとなくなるよ。
- スタンプはあげてもなくならないよ。
- てがみとスペシャルは、同じアイテムの場合1つしか保存されないよ。
- おどうぐは24種類(内1種はスタンプ)、てがみは20種類、スペシャルは6種類、スタンプカードは1種類保存できるよ。

●こんなアイテムがあるよ!

おどうぐ

パソコン

※同じアイテムは3つまで持てます。

てがみ

スペシャル

エコバッグ

スタンプカード

あげられないよ。
友達にスタンプを押してもらうと、ステキなものがもらえるかも!
※スタンプカードはTamagotchi P'sダウンロードサイトや、イベントなどで手に入れられることがあります。

※アイテムを選んで「けす」を選択すると、アイテムを消すことができます。持っている数に関係なく、そのアイテム全部が消えます。
例えば、同じアイテムを3つ持っていると、アイテムが3つとも消えます。

てちょう

いろいろな情報を見ることができるよ!

たまともてちょう
たまペットリスト
ともだち
えにっき

初めに、見たい情報を選んで決定してね。

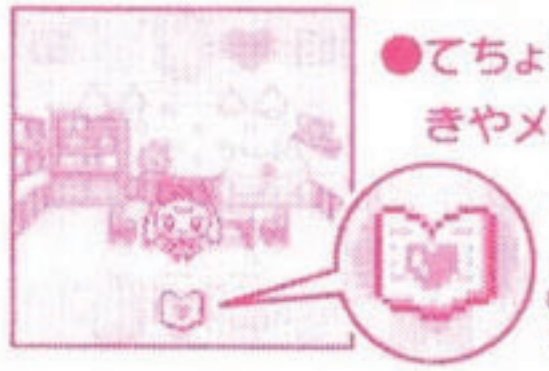

●てちょうに新しいえにっきやメッセが追加されると、📖のところにハートマークが表示されるよ!

●たまともてちょう　たまともになったたまごっちが記録されているよ!

※お別れしてしまっても、たまともてちょうからは消えません。

Aボタン:ページ移動

●たまペットリスト　公園から連れて帰った、たまペットが記録されているよ!

※たまペットになった後お別れしてしまっても、たまペットリストからは消えません。

Aボタン:ページ移動

●ともだち　ツーしんで遊んだ友達の情報が記録されているよ!

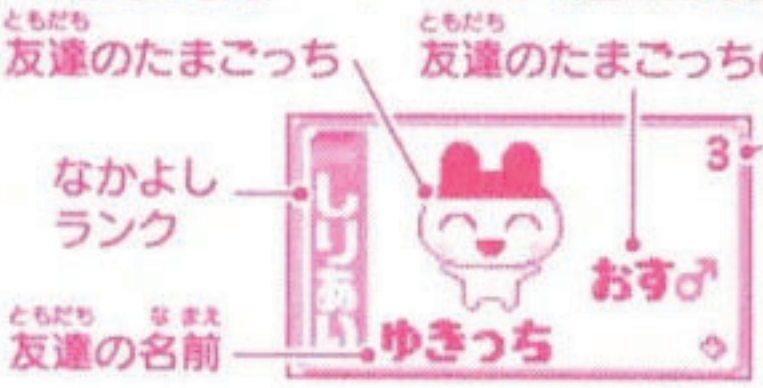

ともだちリスト画面

●友達は50人まで保存することができるよ。51人目以降は、新しい友達とツーしんしても「おわかれ」(→P.21)でともだちリストに空きを作らないと、友達を登録できないよ。

Bボタン

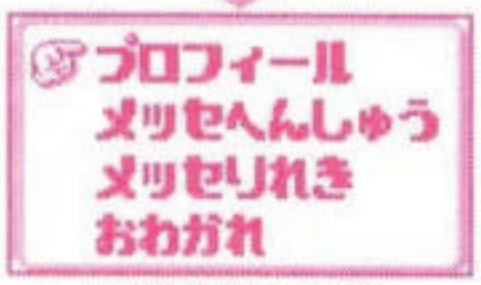

詳細選択画面

ともだちリスト画面でBボタンを押すと、表示していた友達の詳細選択画面になるので、「見たいもの(したいこと)」を選んで決定してね!

●プロフィール

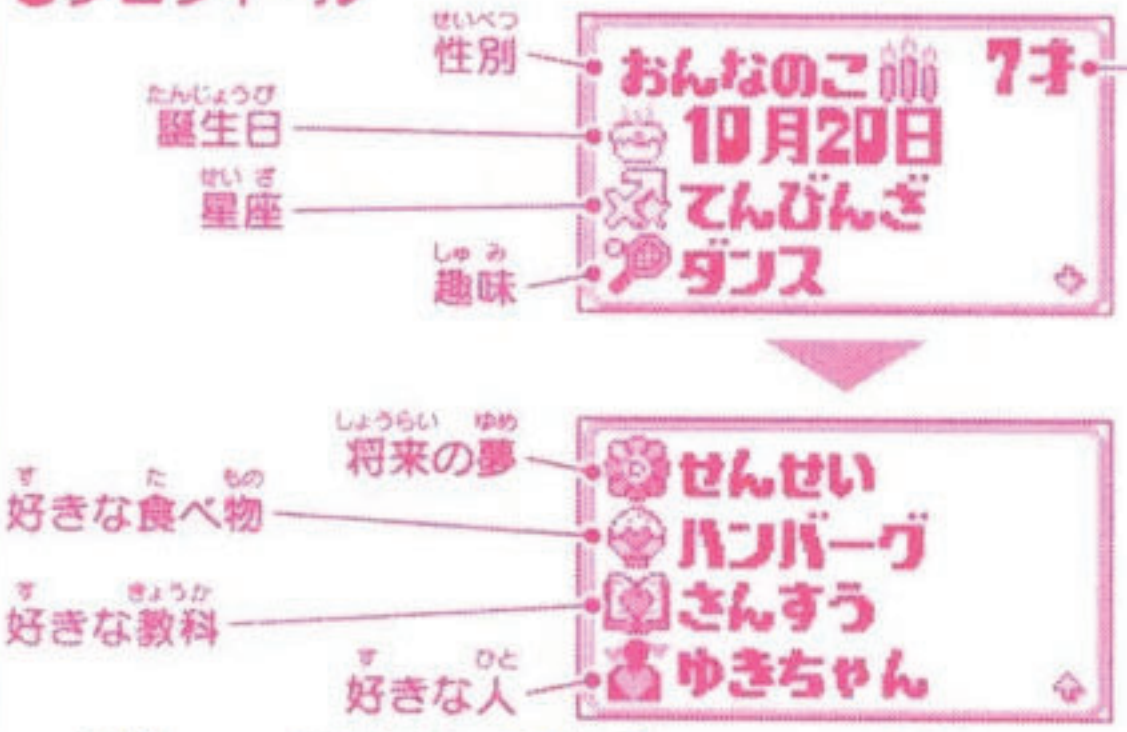

Aボタン：ページ移動

※友達がTamagotchi iD Lシリーズの場合、プロフィールは表示されません。

●メッセへんしゅう

友達に送るメッセを編集することができるよ！
メッセを編集したいときはメッセ編集画面でBボタンを押して「はい」を選び、メッセ本文を編集しよう！
完成したメッセは、あて先の友達とツーしんしたときに送られるよ。

●メッセりれき

友達とやりとりしたメッセを、新しいものから順に表示するよ！
※ともだちリストから友達を消すと、その友達とのメッセも消えるよ！

Aボタン：ページ移動

●おわかれ

おわかれ選択画面

表示している友達をともだちリストから消す場合は、おわかれ選択画面で「する」を選んで決定してね。

●えにっき　たまごっちが書いた絵日記を見てみよう!

Aボタンを押すごとに、順番に絵日記を表示するよ。
●絵日記を消したいときは、消したい絵日記を選んでBボタンを押して「けす」を選んでね!

いたわり

たまごっちの様子がおかしくなったら気を付けて!

たまごっちが右のような様子になってしまったら、急いで🍙を選んであげよう!
※1回で治らない場合があります。
※タイミングによっては間に合わない場合もあります。

病気

虫歯

いじけ

死神っち

荷造り

死んでしまったら/お別れ

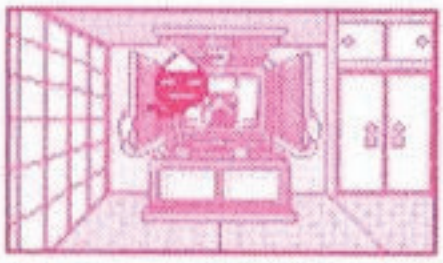
仏壇画面

お別れ手紙画面

たまごっちが死んでしまった場合は仏壇画面に、出て行ってしまった場合はお別れ手紙画面になるよ。
それぞれの画面でAボタンを押すと、いなくなったときの状態などを見ることができるよ。

新しいたまごっちを育てたいとき

仏壇画面もしくはお別れ手紙画面で、Cボタンを押しながらAボタンを押すと新しいたまごが現れ、約1分後にたまごっちが誕生するよ。
※アイテム等はそのまま新しいたまごっちに引き継がれます。(一部引き継がれない要素もあります)

電池交換について

かんでんっちがお知らせ!

▼

つづきから
データをけす

電池が消耗すると、かんでんっちがお知らせしてくれるよ。この画面が表示されると、全ての操作ができなくなるよ。
「はじめに…たまごっちの誕生」(→P.5)を参考にして、2本とも新しい電池に交換してね。

「つづきから」を選んで決定すると、育てているたまごっちのお世話を再開することができるよ。
※「データをけす」を選択・決定すると、全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。
※消してしまったデータについての保証はできません。

ずっと遊んでいると、
かんでんっちのお知らせ画面が出ずに
急に画面が真っ暗になったり真っ白になったり、
音が出なくなることがあるだっち!
その時は電池を交換するだっち!

こんなときは

まずはこちらをご確認いただき、それでも解決できない場合は
たまごっち公式ホームページ
http://tamatv.com/
をご覧ください。

●Tamagotchi P's同士、またはTamagotchi iD Lシリーズとの通信ができない!

→お互いの通信メニューが正しいか確認してから通信をしてください。

→太陽光などの強い光の下では通信できません。

→正しい距離で向かい合わせてください。近付きすぎても失敗する場合があります。(→P.14)

→お互い通信待機画面になったら、どちらか一方がもう一度Bボタンを押してください。

→Tamagotchi P'sは、Tamagotchi P's、Tamagotchi iD Lシリーズ以外のたまごっちシリーズ本体とは通信遊びができません。
Tamagotchi iD Lシリーズとは、「あそぶ」「プロポーズ」の通信をお楽しみ頂けます。

●液晶の画面が見づらい!

→画面の明るさを調節してみてください。(→P.8)

●音がしなくなった!

→サウンドせっていを確認して「オン」にしてください。(→P.8)

●画面が真っ暗(真っ白)になる、もしくは音が出なくなりボタンを押しても、スタートボタンを押しても動かない!

→電池がなくなっている可能性があります。
(かんでんっち(→P.23)が表示されずに電池がなくなってしまうことがあります。)
「電池交換について(→P.23)」を参考に、電池を交換してください。

●たまごっちが起きない! 寝ない!

→たまごっちは決まった時間になると自分で寝起きします。時計設定が間違っていないか時計画面で確認してください。(→P.6)
AM(午前)/PM(午後)が間違っていると、たまごっちの生活も昼夜が逆転してしまいます。

●うるう年の2月29日の日付表示は?

→本品の日付設定は「うるう年」に対応していません。
うるう年の2月29日になったら「じかんせってい」(→P.8)の方法で日付を「2/29」に合わせてください。
3月1日からは通常通りご使用いただけます。
※誕生日や記念日にイベントが起こることがあるので、日付・時間が合っているか注意してください。

こんなときはスタートボタンを押してください

●本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしいとき。

※スタートボタンを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出してもう一度セットしなおしてください。

スタートボタンを押すと、つづきから/データをけす選択画面が表示されます。

※電池ブタを開閉させた場合も、自動的にスタートボタンが押されてつづきから/データをけす選択画面が表示されます。

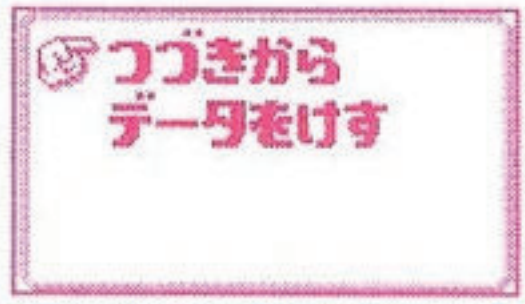

つづきから/データをけす選択画面

●育て中のたまごっちのお世話を続けたい場合は、「つづきから」を選んで決定します。通常画面に戻った後「じかんせってい」(→P.8)の方法で現在の日付と時間に修正してください。

●新しいたまごっちから育てたい場合は、「データをけす」を選んで決定します。

その後、時計セット・誕生日登録・名前登録をすると、新しいたまごから1代目のたまごっちが誕生します。

※「データをけす」を選択・決定すると、「てちょう」「たからばこ」「たまピース」「たまツーメッセ」など全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。

ダウンロードに関するご注意

●ダウンロードができない!(携帯電話またはスマートフォンと通信できない)

→携帯電話またはスマートフォンの機種によっては、正常に通信できない場合があります。対応機種を確認してください。
Tamagotchi P'sダウンロードサイト(→P.17)より対応機種をご確認いただけます。

●ダウンロードをしたら「これいじょう ほぞんできないよ!」と表示された

→アイテムの種類ごとに保存できる数が決まっています。
お店(たまデパ、たまもりショップなど)や各保存先のアイテムを消して持っているアイテムを減らせば、新たなアイテムをダウンロードできます。

●Tamagotchi iD Lシリーズ専用DLデータは使用できません。

→"Tamagotchi P's"専用DLデータをご使用ください。

下記の点にご注意ください

●ダウンロードデータは、それぞれ"Tamagotchi P's専用 DLデータ"・"Tamagotchi iD Lシリーズ専用 DLデータ"で背景の色が異なります。
画像の背景の色をご確認の上、ダウンロードを行ってください。

Tamagotchi P's専用 DLデータ

白の背景

Tamagotchi iD Lシリーズ専用 DLデータ

黄色の背景

●"もっとiD! おうちdeたまごっちステーション+"で作成したアイテムをダウンロードさせることはできません。

別売りの たまデコピアス

をご使用頂くと、さらに商品をお楽しみ頂けます。

商品開発の参考のため、アンケートにご協力をお願い致します。

下記URLよりお答えください。
（右の二次元コードもご利用いただけます）

http://www.dataresearch.jp/bandai_tama_ps/

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

※パソコンでもアクセスが可能です。

Tamagotchi P's に関するご注意

こんなときはスタートボタンを押してください

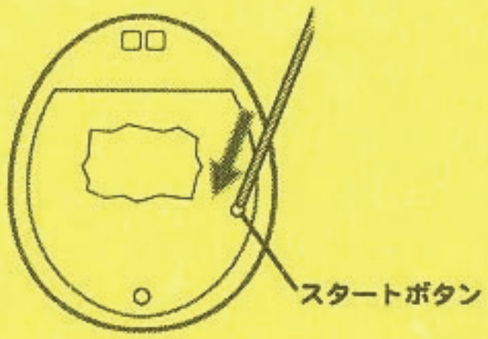

●本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしいとき。

※スタートボタンを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出してもう一度セットしなおしてください。

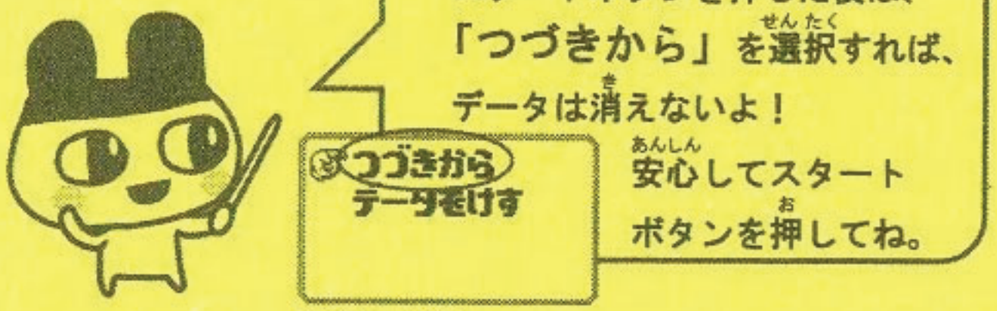

※「データをけす」を選択・決定すると、「てちょう」「たからばこ」「たまピース」「たまツーメッセ」など全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。

電池耐久時間について

■単4乾電池2本使用

■電池耐久：アルカリ/約2.5週間

電池耐久時間は、下記条件での目安です。
使用環境や通信頻度、遊び方などによって大きく異なりますので、ご了承ください。

※1日のうち、お世話などの遊び12分/ミニゲーム10分/通信10分を連続して遊んだ場合を想定

電池交換について

連続して遊んでいるとその間に電池が消費され、"かんでんっちのお知らせ"が表示されずに、下記のような症状が出る場合がございます。その際は新しい電池に交換し、左記の操作を行ってください。

●画面が真っ暗・真っ白になったとき
●音が小さくなったとき
●画面がちらつくなど、誤作動が起こったとき

かんでんっちのお知らせ

©BANDAI,WiZ

Tamagotchi P's ツーしんすると、もっとたのしい！

Tamagotchi P's とツーしん！

4人までツーしんできちゃう！

友達とツーしんすると「ともだち」にプロフィールが登録されちゃう☆

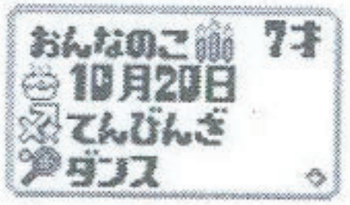

一度ツーしんすると、メッセ編集ができるようになって、次にその友達とツーしんしたときに交換されるよ！

友達と会うときはTamagotchi P'sをもっていこう！

たまごっちリズム♪ とツーしん！

お店にあるデータカードダス「たまごっちリズム♪」がTamagotchi P'sとツーしんできちゃう！(遊び方はデータカードダスの表示をみてね！)

12月中旬稼働予定

©BANDAI, WiZ
©BANDAI・WiZ/TV TOKYO・2012TeamたまごっちTV

ドリカワカードスキャン ゆめキラバッグ

ドリカワカードをスキャン！
ゆめみっち&キラリっちをトップアイドルにしよう！

ドリカワカードはとうめいミニカード！

メーカー希望小売価格
¥4,515（税込）
好評発売中

カードを重ねるとたまもりコーディネイトあそびもできるよ！

ドリカワカードスキャン ゆめキラバッグ とツーしん！

Tamagotchi P'sのツーしんマーク から「スペツー」を選んでね！ ※ゆめキラバッグは通信選択画面で「P's」を選んでね。

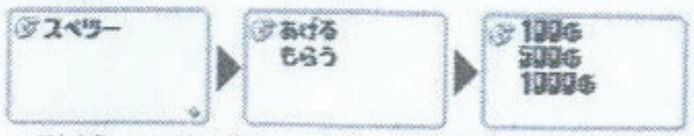

※店頭でお品切れの際はご容赦ください。

「あげる」か「もらう」のどちらかを選んでツーしん！「あげる」の時は、ごっちポイントを選ぼう。

ゆめキラバッグ とのツーしんで、Tamagotchi P's がもっとたのしい★